


Druckknopfmelder dienen der manuellen Alarmauslösung z. B. im Brandfall, d. h. ein Brand wird durch eine Person bemerkt, die installierten Rauchmelder haben den Brandrauch noch nicht erfasst und andere Personen im Haus müssen gewarnt werden.

Durch das Einschlagen der Scheibe und tiefes Drücken des Alarmknopfes des Funk-Druckknopfmelders wird mit unidirektionaler Übertragung auf der Funk-Zentrale ein Alarm ausgelöst.

Montage/Inbetriebnahme

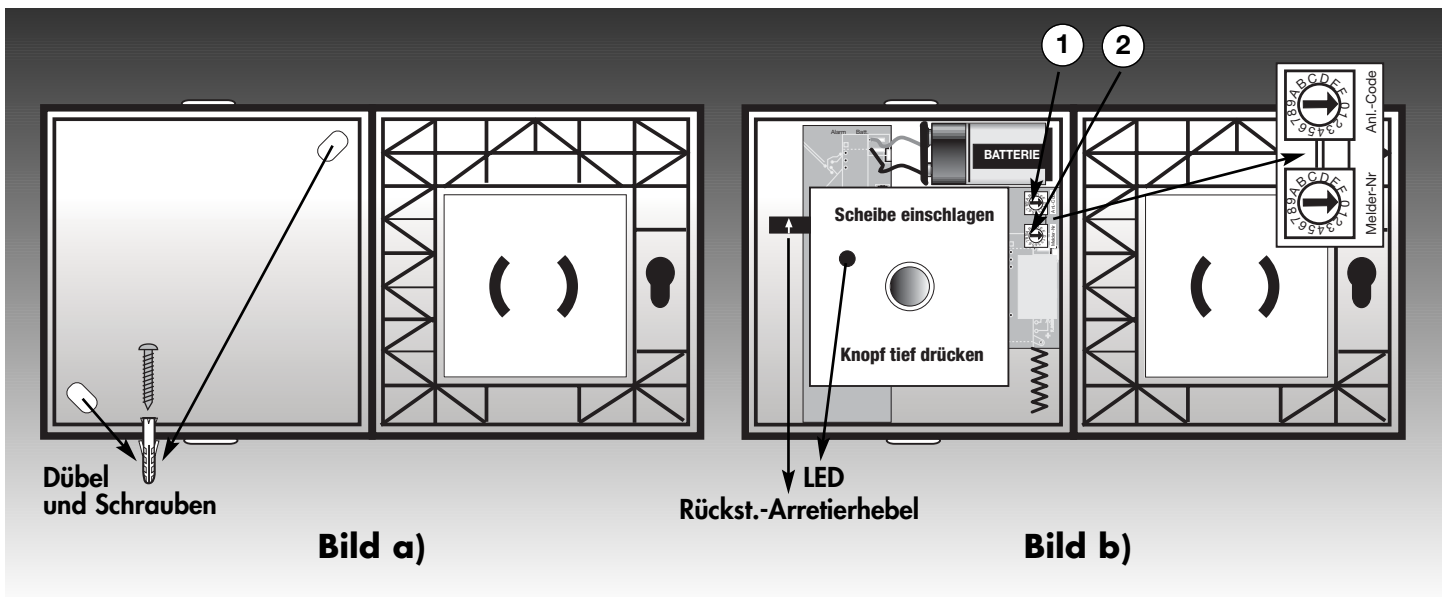

- Der Funk-Druckknopfmelder wird mit entsprechenden Schrauben (4 x 40 mm) und Dübeln (6 mm) an der Wand in einer Höhe von 1,40 m ± 20 cm über dem Boden gut sichtbar, möglichst in Flucht- und Rettungswegen montiert.
- Anlagen-Code (A-F) über Drehschalter/Hexschalter **(1)** festlegen. Die Funk-Zentrale verarbeitet nur Daten-Funktelegramme in denen der gleichen Anlagen-Code enthalten ist. Funk-Druckknopfmelder und Funk-Zentrale müssen den selben Anlagen-Code haben.
- Melder Nr. (1-8) über Drehschalter/Hexschalter **(2)** gemäß der gewünschten Alarmlinie 1-8 der Funk-Zentrale festlegen.
- Beiliegende 9 V Block-Batterie (Typ 6LR61 Alkaline) polgerecht anschließen und einlegen.

Funktionstest:

- Alarmknopf bei geöffneter Tür tief eindrücken, rote LED im Melder leuchtet bei Auslösung.
- Überprüfen Sie die zugehörige Auslösung der Linie an der Funk-Zentrale – rote LED der jeweiligen Linie.
- Rückstellen des Melders durch leichtes Drücken des Arretierhebels nach oben (linke obere Seite) - rote LED erlischt.
- Rücksetzen der Alarmanzeigen an der Funk-Zentrale durch Drücken der Reset-Taste (für mindestens 5 Sekunden).

Hinweis: Alle näheren Details über das Funk-System (wie z. B. Inbetriebnahme der Zentrale, Montagehinweise etc.) entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung des Funk-Systems oder im Internet unter www.flammex.de.

Technische Daten

Funk-Druckknopfmelder

Batteriebetrieb	9 V Block-Batterie Alkaline (inklusive)
Frequenz	868,35 MHz
Übertragungsart	unidirektional
Übertragung	Alarm, Funkstrecken-Störung und Batterie-leerstand an die Funk-Zentrale
Alarmauslösung	manuell über Druckknopf
Anzeigen	rote LED bei Alarmauslösung
Farbe	blau mit Aufschrift „Hausalarm“
Maße	B 13,5 x H 13,8 x T 3,4 cm



FlammEx Garantie

FlammEx-Produkte sind nach geltenden Vorschriften geprüft und mit größter Sorgfalt hergestellt.

Die Dauer der Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Richtlinien. Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn das unveränderte Gerät mit datiertem Kaufbeleg, ausreichend frankiert und verpackt eingesandt wird. Fügen Sie bitte dem reklamierten Gerät eine kurze schriftliche Fehlerbeschreibung bei.

Bei berechtigtem Garantieanspruch wird der Hersteller nach seiner Wahl in angemessener Zeit das Gerät ausbessern oder austauschen. Sollte der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt sein (z. B. nach Ablauf der Garantiezeit, Mängel außerhalb des Garantieanspruches), so wird der Hersteller versuchen, das Gerät kostengünstig zu reparieren.

Die Garantiehaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, Veränderung durch Umwelteinflüsse oder Transportschäden sowie nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung, der Wartungsanweisung und nicht ordnungsgemäßer Installation entstanden. Mitgelieferte Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Hersteller haftet nicht für indirekte, Folge- und Vermögensschäden.

Gerätetyp: Funk-Druckknopfmelder

Verkaufsdatum: _____

Stempel und Unterschrift des Händlers: _____

Anschrift des Absenders : _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel. / Fax: _____

Festgestellte Mängel: _____

