


Das Universale Sendemodul FlammEx profi ist nachrüstbar/kombinierbar für alle FlammEx Gasmelder und andere Sicherheitskomponenten, z. B. Wassermelder, Tür-Fensterkontakte etc.

Die Alarmauslösung erfolgt über einen Schließkontakt oder variablen Spannungseingang 7-24 V DC mit einer unidirektionalen Übertragung auf die FlammEx profi Funk-Zentrale.

### Montage/Inbetriebnahme

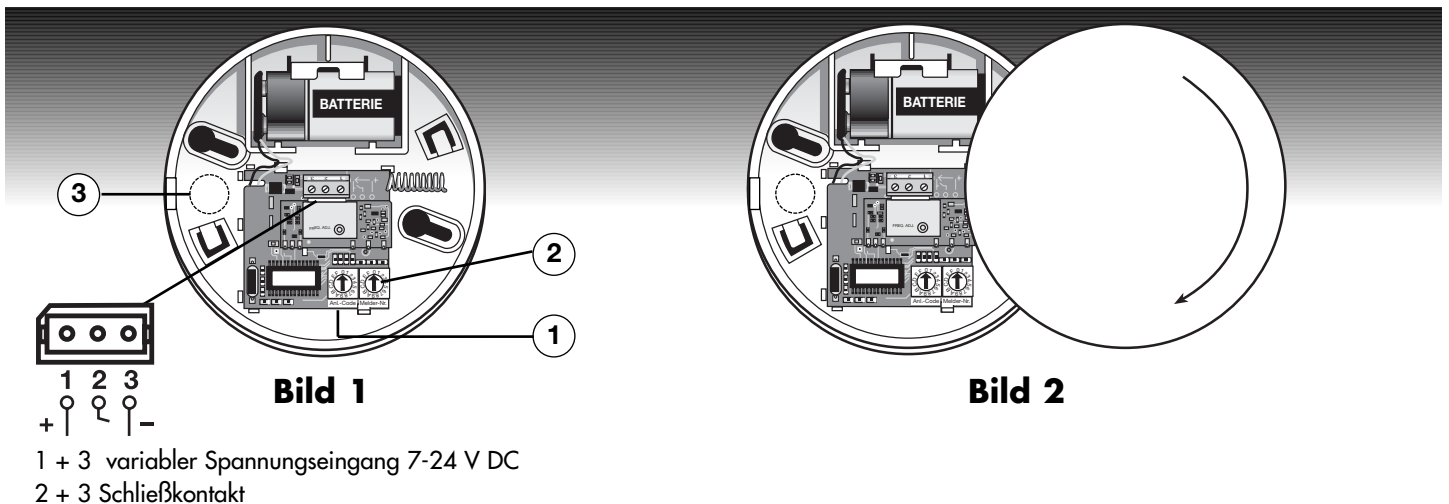

- Anlagen-Code (A-F) über Drehschalter/Hexschalter **(1)** festlegen. Die Zentrale verarbeitet nur Daten-Funktelegramme in denen der gleichen Anlagen-Code enthalten ist. Universales Sendemodul und die Zentrale müssen den selben Anlagen-Code haben.
- Melder Nr. (1-8) über Drehschalter/Hexschalter **(2)** gemäß der gewünschten Alarmlinie 1-8 der Zentrale festlegen.
- Montageort und Montageart ist abhängig von dem anzuschließenden Endgerät/Sicherheitskomponente.
- Die Leitungseinführung kann Unterputz (rückwärtige Einführung am Sendemodul) **(3)** oder Aufputz (seitliche Einführung am Sendemodul) **(3)** erfolgen.
- Max. Leitungsquerschnitt 2 x 0,6 mm<sup>2</sup>
- Anschluss an die Klemmen 1-3 ist abhängig von dem anzuschließenden Endgerät/Sicherheitskomponente.
- **Beachten Sie den Anschlussplan in Bild 1. Bei Nichtbeachtung kann das Universale Sendemodul zerstört werden.**
- Eine 9 V Block Alkaline-Batterie (Typ 6LR61) einlegen und anschließen.
- Beiliegenden Deckel **(Bild 2)** im Uhrzeigersinn aufrasten.

### Funktionstest:

- Lösen Sie das Endgerät/Sicherheitskomponente aus. Beachten Sie auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Endgerätes/Sicherheitskomponente.
- Überprüfen Sie die zugehörige Auslösung der Linien an der Zentrale – rote LED der jeweiligen Linie.
- Setzen Sie durch Drücken der RESET-Taste (für mindestens 5 Sekunden) den Alarm und die Anzeigen zurück.

**Hinweis: Alle näheren Details über das Funk-Sicherheitssystem (wie z. B. Inbetriebnahme der Zentrale, Montagehinweise etc.) entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Funk-Sicherheitssystems oder im Internet unter [www.flammex.de](http://www.flammex.de).**

## Technische Daten

### Universales Funk-Sendemodul

Batteriebetrieb	9V Block-Batterie Alkaline (nicht im Lieferumfang)
Frequenz	868,35 MHz
Modulation	GASK
Übertragungsart	unidirektional
Übertragungssignale	Alarm, Störung, Batterie-Leeranzeige
Alarmauslösung	Schließkontakt oder variabler Spannungseingang 7-24 V DC
Maße	Ø ca. 10,6 x H 2,9 cm



## FlammEx Garantie

FlammEx-Produkte sind nach geltenden Vorschriften geprüft und mit größter Sorgfalt hergestellt.

Die Dauer der Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Richtlinien. Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn das unveränderte Gerät mit datiertem Kaufbeleg, ausreichend frankiert und verpackt eingesandt wird. Fügen Sie bitte dem reklamierten Gerät eine kurze schriftliche Fehlerbeschreibung bei.

Bei berechtigtem Garantieanspruch wird der Hersteller nach seiner Wahl in angemessener Zeit das Gerät ausbessern oder austauschen. Sollte der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt sein (z. B. nach Ablauf der Garantiezeit, Mängel außerhalb des Garantieanspruches), so wird der Hersteller versuchen, das Gerät kostengünstig zu reparieren.

Die Garantiehaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, Veränderung durch Umwelteinflüsse oder Transportschäden sowie nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung, der Wartungsanweisung und nicht ordnungsgemäßer Installation entstanden. Mitgelieferte Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Hersteller haftet nicht für indirekte, Folge- und Vermögensschäden.

Gerätetyp:  Universales Sendemodul

Verkaufsdatum: \_\_\_\_\_

Stempel und Unterschrift des Händlers: \_\_\_\_\_

Anschrift des Absenders: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Tel. / Fax: \_\_\_\_\_

Festgestellte Mängel: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_