


Rettungsleiter Gebrauchsanleitung

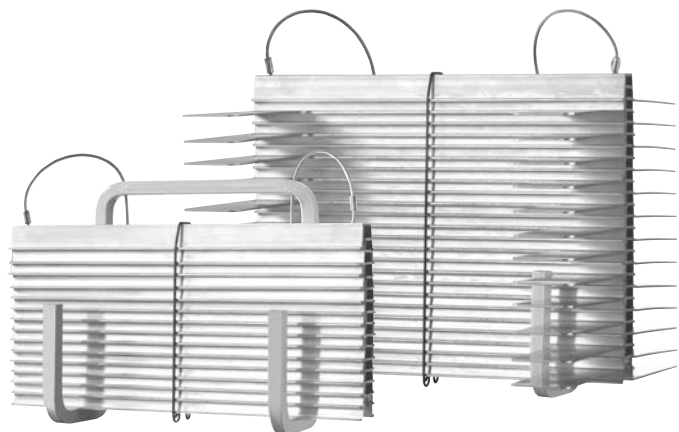

In einem Brandfall rechtzeitig durch FlammEx Rauchmelder gewarnt werden und sich im Notfall retten können.


Wenn nur noch die Flucht durch das Fenster oder über den Balkon bleibt, weil die Fluchtwege unzugänglich sind und die Feuerwehr noch nicht vor Ort ist, dann hilft eine FlammEx profi Rettungsleiter.

Eine universell einsetzbare Rettungsleiter, geprüft nach den aktuellen Normen, BGI 638 (bisher ZH 1/368) aus feuerfestem, hochwertigen Aluminium mit einem integrierten Wandhaken (Stahlhaken) für den schnellen und einfachen Einsatz - der schnelle und sichere 2. Rettungsweg.


Lieferbare Typen:

Die Rettungsleiter gibt es in folgenden Ausführungen:

- Länge 5 m (für ca. 2 Stockwerke) A + B
- Länge 8 m (für ca. 3 Stockwerke) A + B

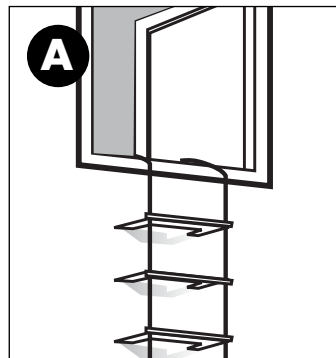


A) Mit Abstandshalter:
Für den Fluchtweg über Fenster oder Balkone mit glatten Fassaden

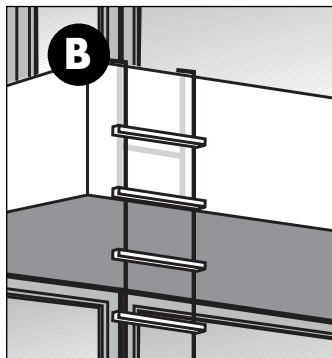


B) Ohne Abstandshalter:
Für den Fluchtweg über Balkone, Brüstungen, Dachvorsprünge. Einsatz überall dort, wo die Rettungsleiter nicht direkt auf einer Fassade oder Mauer anliegt

Handhabung:


Suchen Sie nach einem stabilen Einhäng-Anschlagpunkt zum Befestigen der Leiter für den sicheren Abstieg. Balkon, Brüstungen, Dachvorsprünge, stabile Heizungsrohre bieten in der Regel einen guten Halt. Wenn keine Befestigungsmöglichkeit vorhanden ist, muß eine Wandhalterung (als Zubehör erhältlich) am Mauerwerk angebracht werden.

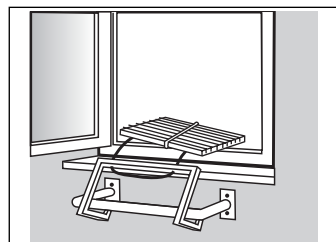


Wandhaken (Stahlhaken) an einen stabilen Anschlagpunkt einhaken

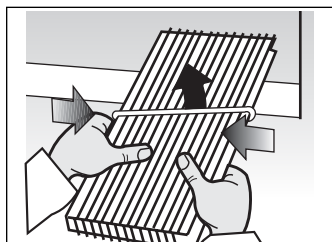

Halteklammer durch leichtes zusammendrücken der Sprossen lösen

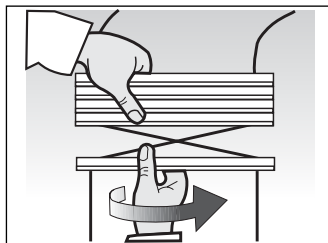

Sprossen einzeln oder bündelweise auseinanderfalten

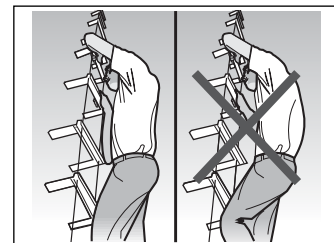

In gestreckter Haltung absteigen

Verhaltensweise:

- Bewahren Sie Ruhe
- Überzeugen Sie sich von der Stabilität des Befestigungs-/Anschlagpunktes und besteigen Sie dann erst die Leiter
- Steigen Sie möglichst in gestreckter Körperhaltung ab
- Halten Sie sich gut an den Sprossen fest und treten Sie möglichst mit dem Mittelfuß auf. Steigen Sie wie folgt ab:


Paßgang: rechter Fuß + rechte Hand, linker Fuß + linke Hand
oder Kreuzgang: rechter Fuß + linke Hand, linker Fuß + rechte Hand

- Untenstehende Personen könnten die Leiter zusätzlich festhalten, um den Abstieg zu erleichtern
- Bei mehreren Personen sollte der Abstieg nacheinander erfolgen


Zusammenlegen:

Legen Sie die Rettungsleiter der Länge nach auf den Fußboden. Halten Sie die erste Sprosse fest und drehen sie die zweite Sprosse um 180° nach rechts. Dann die nächste Sprosse um 180° in die entgegengesetzte Richtung. Die darauf folgende Sprosse wieder um 180° in die andere Richtung. So verfahren Sie bis zur letzten Sprosse.


Anschließend drücken Sie die Sprossen leicht zusammen und fixieren die Rettungsleiter mit der Halteklammer.

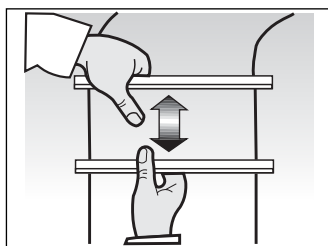


Sprossenabstand dabei straff halten

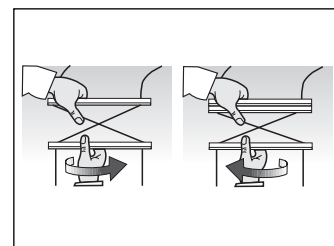

Drehen um 180° nach rechts, Drehen um 180° nach links usw.

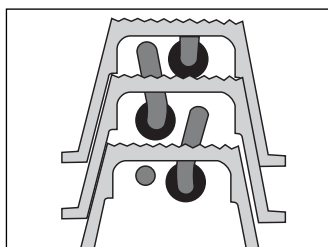

Richtige Platzierung der Seile im Profil

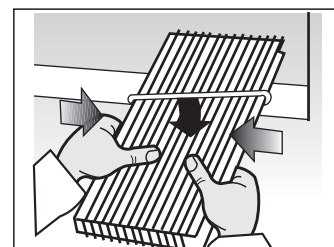

Halteklammern durch leichtes Zusammendrücken der Sprossen aufsetzen

Hinweise:

- Seilleitern müssen gegen schädliche Einwirkungen geschützt werden
- Schadhafte Seilleitern dürfen nicht benutzt werden
- Achten Sie vor dem Gebrauch auf Eignung und ordnungsgemäße Beschaffenheit der Seilleiter
- Beachten Sie die Gebrauchsanleitung

Ihr autorisierter FlammEx-Fachhandelspartner: